



Sådan anvendes Proftool skabeloner til vendespor i gulvvarmeplader




Placér montagestangen som billedet til OF1010 for optimal vende-radius. Ved andre maskiner varierer placeringen af montagestangen.



Festool OF1010 monteres som vist



Fræsejernet centrereres mellem de 2 spor

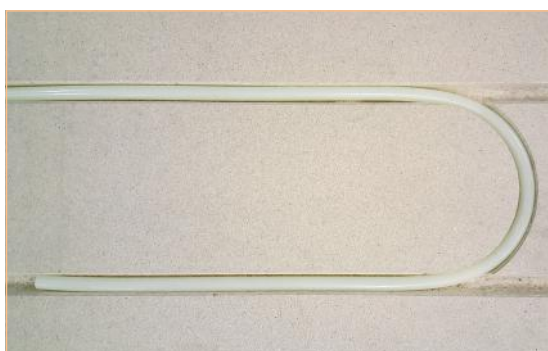

Slange ilægges i det færdige spor

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.
Skabelon til 16 mm slange	914SKAB1	1848096
Hulkehlfræser HM R 9,5x25 K8	914.191.11	1432775

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.
Skabelon til 20 mm slange	914SKAB2	1901959
Hulkehlfræser HM R 11x25 K8	914.221.11	1834226

Kontakt os for mere information og vejledning